


m-200 型インプリンターのインクローラー交換方法

1. プラスドライバーで片側のカバー(手前)のネジを2本とも外し、カバーを外します。

機構台プレートカバーを開きます。



2. Eリングを細いマイナスドライバーで開放カバーの軸から外します。その際、Eリングが飛びやすいのでなくさないよう注意して下さい。Eリングを外したら、開放板を右にずらします。

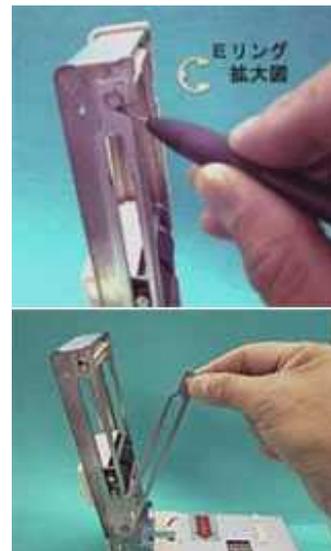

3. インクローラーの軸を指で引っ張り抜きます。
その際、軸を一気に全部抜くと、インクローラー、スペーサー、
ベアリング等が落ちてしまいますので、ゆっくり抜いてください。
インクローラーの軸を外した後、インクローラー二個を交換します。



4. 新しいインクローラーを取り付ける際には、取り付け順序を間違えないように行ってください。(反対側のカバーも外すと取り付けやすくなります。)また、スペーサーやベアリングを間違いなく入れてください。



5. ラジオペンチ等を使って、Eリングを取り付けます。

